

## 제품 사용 설명서



(주) 테스트닉



031-432-4380

## 1. 제품 부분별 명칭

소독액 분사 타이머

클린매트 동작 타이머

클린매트

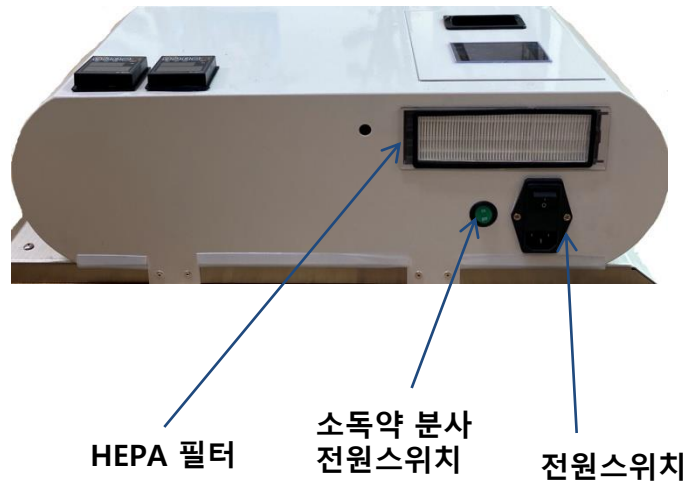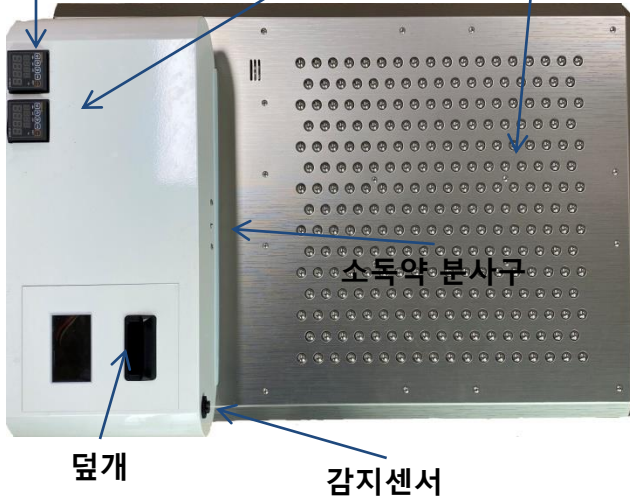

### 각 부 명칭 별 설명

- 전원스위치** : 전원 케이블을 전원에 꽂은 후 뚜껑 위 전원 스위치를 눌러 작동을 합니다(푸른색이 점등되면 전원이 정상)
- 소독액 분사 전원스위치** : 전원 케이블을 전원에 꽂은 후 소독액 분사를 on/Off 합니다.
- 감지센서** : 일직선으로 빛을 방출하여 빛에 물체가 인식되면 제품을 동작시켜 소독액을 분사하고 흡입하도록 신호를 전달합니다.
- 타이머** : 1.소독액 분사 타이머 : 소독액이 분사되는 시간을 나타냅니다.  
2.클린매트 동작 타이머 : 모터가 동작하여 흡입하는 시간을 나타냅니다.
- 클린매트** : 신발 바닥에 묻어있는 이물질을 흡입합니다.
- 소독액 분사구** : 제품 동작 시 소독액이 분사됩니다.
- 뒷개** : 제품의 유지보수를 위한 덮개로 평소에는 닫혀진 상태를 유지해야 하며 유지관리 시 덮개를 열어 점검합니다.
- HEPA 필터** : 흡입한 공기를 정화시켜 외부로 배출시킵니다.

## 2. 에어맥스 설치 및 관리

### 제품 설치

- 1) 설치 장소를 확인 합니다.
- 2) 설치 장소에 제품을 바닥에 안착 시킨 후 전원을 콘센트에 연결시킨다.
- 3) 전원스위치를 On으로 한 다음 전원스위치에 불이 점등되었는지 확인한 후 센서를 감지시켜 동작테스트를 한다.

### 제품 관리(먼지포집함)



그림1

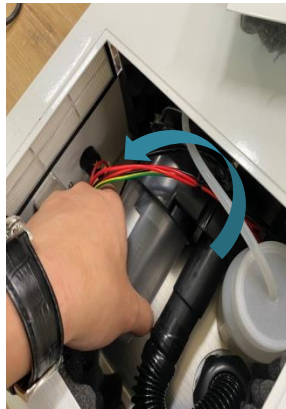


그림2

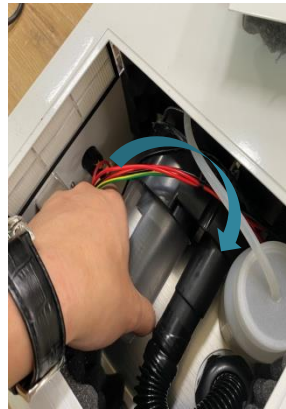


그림3



그림4

- 1) 전원스위치를 OFF로 해놓은 상태에서 덮개의 손잡이를 잡고 열어줍니다.
- 2) 덮개를 열면 그림1과 같이 구성이 되어있고, 그림2처럼 손으로 먼지포집통을 잡고 왼쪽(반시계방향)으로 돌리면 먼지포집통이 고정틀에서 분리가 됩니다.
- 3) 먼지포집통을 완전히 빼낸 후 안에 이물질을 버립니다.
- 4) 이물질을 버린 빈 먼지포집통을 고정틀의 홈에 잘 맞추어 끼 후 그림3과 같이 오른쪽(시계방향)으로 돌려 고정틀과 먼지포집통을 결합시켜줍니다.
- 5) 1)~4) 까지 완료가 되면 덮개를 다시 닫은 후 전원스위치를 ON으로 바꿔줍니다.



그림1



그림2



그림3



그림4

- 1) 전원스위치를 OFF로 해놓은 상태에서 덮개의 손잡이를 잡고 열어줍니다.
- 2) 덮개를 열면 그림1과 같이 구성이 되어있고, 그림2처럼 손으로 소독액통을 잡고 꺼냅니다.
- 3) 그림2와 같이 소독액통의 뚜껑을 열고 소독액을 채운 후 뚜껑을 닫고 원래 위치에 놓습니다. 소독액 노즐이 뚜껑에서 빠지지 않도록 주의합니다.
- 4) 1)~3) 까지 완료가 되면 덮개를 다시 닫은 후 전원스위치를 ON으로 바꿔줍니다.

## 제품 관리(HEPA필터)



그림1



그림2



그림3



그림4

- 1) 전원스위치를 OFF로 해놓은 상태에서 그림1과 같이 HEPA우측의 손잡이를 잡고 당겨줍니다.
- 2) 사용된 HEPA필터를 분리하여 버리고 새 HEPA필터그림3과 같이 좌측을 먼저 꽂고 우측을 밀어 주어 HEPA필터를 결합시킵니다.
- 3)그림4와 같이 결합시킨 후 제품을 사용합니다.

## 4. 제품 사용상의 주의사항

- 1) 본 제품은 220V 단상입니다.
- 2) 젖은 손으로 제품을 만지거나 조작하시면 안됩니다.
- 3) 클린매트를 야외에 설치 하실 때 비와 눈에 맞지 않도록 주의해 주세요.
- 4) 먼지포집통이 가득 차면 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
- 5) 컨트롤 박스는 반드시 실내에 설치 하십시오.
- 6) 제품에 무리한 충격을 가하지 마세요.
- 7) 인화 물질이나 화기를 가까이 두지 마세요.
- 8) 고장 시 절대 함부로 임의 조작 하지 마시고 본사에 즉시로 연락 주세요.
- 9) 본 설명서를 사용 전에 숙지하시고 항상 보관 하세요.
- 10) 필터는 항상 교환 주기를 지켜 주세요.

## 5. 제품 이상 발생시 조치요령

상 태	원 인	조 치 요 령
전원이 켜지지 않는다	전원 플러그가 빠졌을 경우	플러그 확인
	전원 스위치가 OFF인 경우	전원 스위치를 ON한다
모터가 작동하지 않는 경우	감지 센서가 고장일 경우	센서에 불이 들어오는지 확인
	휴즈가 끊어 졌을 경우	휴즈 교환
	타이머 작동 램프에 불이 들어 오지 않는다	타이머 교환
	모터가 고장일 경우	모터 교환
모터가 멈추지 않고 계속 작동 한다	감지 센서의 램프가 계속 ON이 되어 있다	감지 센서 교환
	타이머의 전원 램프가 깜박거리지 않는다	타이머 교환
흡입력이 현저히 떨어졌을 경우	이물질 수거함이 가득찼을 경우	먼지포집통 청소
	호스가 막히거나 파손되었을 경우	호스 교환
센서가 작동 하지 않을 경우	감지했을 때 센서의 램프가 ON되지 않을 경우	센서 교환

## 에어맥스 제품 보증서

◆ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주세요.

제품명	에 어 맥 스	보증기간	고 객 주 소		
모델명		1년	고객명		
구입일자	년 월 일		연락처		
보증기간			년 월 일 까지	판매점	
SERIAL NO.					

본 제품은 출고시 엄격한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재 발행 되지 않습니다.  
 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.

( This Warranty is valid only in Korea )

◆ 수리비용이 청구되는 경우

- 1) 무상 기간이 경과된 경우
- 2) 고객의 취급부주의로 인한 고장인 경우
- 3) 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장인 경우
- 4) 임의로 제품을 개조 및 수리한 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우